


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant d'installer contrôlez les réservoirs étalons aux dégâts sur le verre ou les emballages.
 N'installez jamais le réservoir étalon sur des tuyautages où la pression est plus de 0,49 barg (7,1 psig)

Suspension suggérée

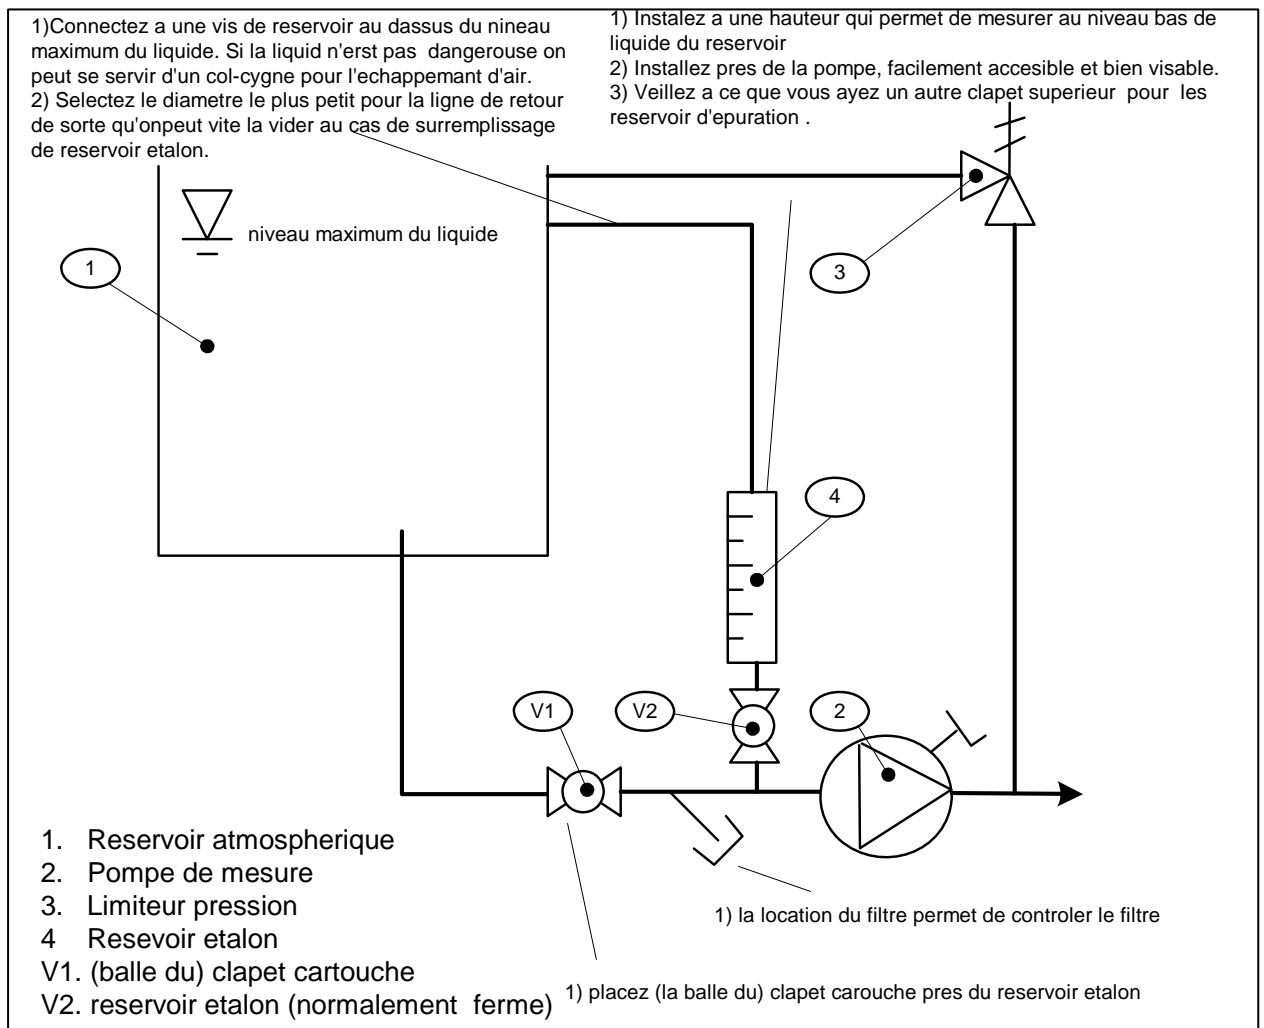

INSTRUCTIONS DU FONCTIONNEMENT

1. Ouvrez le clapet du réservoir étalon (V2) pendant que la pompe fonctionne, jusqu'à ce que le niveau du liquide dans le verre passe le 'zéro' sur l'échelle.
2. Fermez le clapet cartouche (V1) et commencez par chronométrer au moment où le niveau du liquide passe le 'zéro' sur l'échelle.
3. Videz le réservoir pour une minute au moins et lisez la capacité (à droite), ou le volume (à gauche) de l'échelle.
4. Ouvrez le clapet cartouche (V1) et fermez le clapet du réservoir étalon (V2).

SUGGESTIONS

Quand vous utilisez des pompes 'membrane', vous pouvez analyser la condition du système de la pompe par le changement du niveau de liquide dans le réservoir

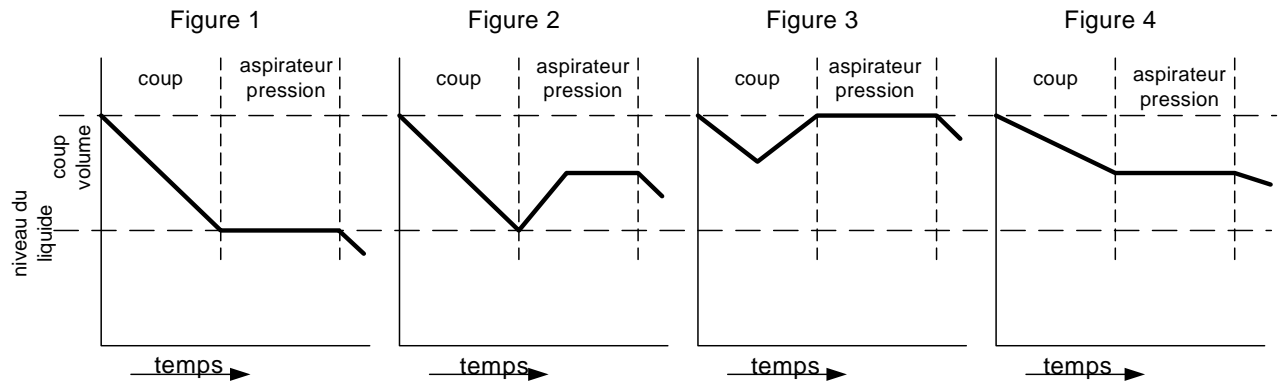


Fig	Performance de la pompe	Cause possible
1	Pompe fusionnement O.K	
2	Pompe clapet cartouche fuit	Le fond du clapet cartouche est endommagé, ou le clapet est bloqué
3	Pompe clapet pression est ouvert	Le fond du clapet pression est endommagé, ou le clapet est bloqué
4	Pompe aspirateur est bloqué	Le filtre est bloqué, ou il y a une haute viscosité du liquide

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (modèle ss-X-2,5 / 5,5 / 9 / 20-N-N)

Servez-vous toujours de protection des yeux et mains en travaillant avec du verre.

Quand vous remplacez le verre, remplacez toujours les anneaux-O.

Avant le montage du verre, nettoyez tous les surfaces étanchéités.

Mettez de l'huile silicone sur la anneau-O avant le montage des anneaux.

Montez le verre sur les blocs, attachez les écrous et montez ce montage sur le châssis.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (modèle ss-X-45/100/220/500-N-N)

Servez-vous toujours de protection des yeux et mains en travaillant avec du verre.

Quand vous remplacez le verre, remplacez toujours les anneaux-O.

Avant le montage du verre, nettoyez tous les surfaces étanchéités.

Montez le verre sur les blocs en poussant le verre sur la anneau étanchéité et montez ce montage sur le châssis.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (autres modèles)

Servez-vous toujours de protection des yeux et mains en travaillant avec du verre.

Quand vous remplacez le verre, remplacez toujours les anneaux-O.

Avant le montage du verre, nettoyez tous les surfaces étanchéités.

Mettez de l'huile silicone sur la anneau-O avant le montage des anneaux.

Placez les anneaux-O dans la cannelure des brides. Montez les barres de tractions sur une bride avec trois boulons.

Placez le verre et la bride supérieure et attachez les trois boulons d'une manière égale, en poussant le verre lentement sur les anneaux-O.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Contrôlez le verre périodiquement sur dégâts et fuites.